
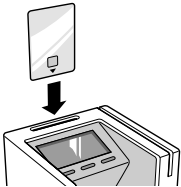
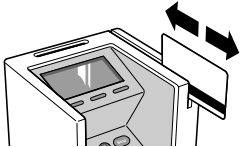


Kurzübersicht cube

Zahlung mit EC- und Kreditkarte	Manuelle Kreditkartenzahlung
<ul style="list-style-type: none"> • Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte einstecken) • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • <u>Bei EC-Karte mit Pin-Abfrage:</u> Kunde kann nun die PIN eingeben und mit [OK]-Taste die Pin bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen (entfällt bei PIN-Zahlung) 	<ul style="list-style-type: none"> • [Auswahl]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [2]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [Manuell]-Taste drücken • Kartenummer eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen
Stornierung von Kartenzahlungen (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Gutschrift Kreditkarte
<ul style="list-style-type: none"> • [Auswahl]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [3]-Taste drücken • Bei Kreditkarte TA-Nummer oder bei EC-Karte die EC-Nummer der Zahlung eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Karte durchziehen (für EC-Chip Karte einstecken) • Bei EC-Karte: Kunde kann nun die Pin eingeben und mit [OK]-Taste die Pin bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [Auswahl]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [2]-Taste drücken • [5]-Taste drücken • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Kreditkarte durchziehen oder [Manuell]-Taste drücken • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
Kassenschnitt (täglich empfohlen, spätestens nach sieben Tagen)	Zwischensummen (Umsatzdaten seit letztem Kassenschnitt)
<ul style="list-style-type: none"> • [Menü]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [1]-Taste drücken • [2]-Taste drücken • Kassenschnittsbeleg wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> • [Menü]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [1]-Taste drücken • [4]-Taste drücken • Bericht wird ausgedruckt
Belegkopie (letzter Zahlungsvorgang)	Neustart Terminal
<ul style="list-style-type: none"> • [Menü]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [1]-Taste drücken • [3]-Taste drücken • Belegkopie vom letzten Zahlungsvorgang wird gedruckt 	<p>Sollte das Terminal während des Betriebes keine Aktion zulassen (Terminal hat sich „aufgehängt“) oder keine Verbindung möglich sein, kann ein Neustart am Terminal durchgeführt werden.</p> <p><u>Terminal-Neustart:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • die CORR-Taste ca. 8 Sek. Gedrückt halten • Terminal startet (Dauer: ca. 90 Sek.)

Auswahl der Zahlungsart (nur bei EC-Karte möglich)	Tip-Buchung (nur bei Kreditkarten möglich)
<ul style="list-style-type: none"> • [Auswahl]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [1]-Taste drücken • Zahlungsart auswählen: [1]-Taste für ec-cash Magnetkarte [2]-Taste für online-Lastschrift [3]-Taste für ELV [4]-Taste für ec-chip (Achtung: keine Zahlungsgarantie!) • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • EC-Karte durchziehen und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte EC-Kartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • [Auswahl]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • [2]-Taste drücken • [3]-Taste drücken • Betrag eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • TA-Nummer eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt • Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen
Papierrolle wechseln	Erweiterte Diagnose (Verbindungstest)
 <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers in dem Sie die Entriegelung nach unten drücken. • Legen Sie das Papier ein wie auf dem Aufkleber dargestellt. Rollen Sie dazu einen Papierstreifen von etwa zehn Zentimeter Länge ab. <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Druckerabdeckung wieder. Drücken Sie dazu kräftig gegen die Abdeckung, bis sie hörbar 	<p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Terminal mit allen Anschlusskabeln richtig angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Menü]-Taste drücken • [1]-Taste drücken • Passwort 1111 eingeben und mit [OK]-Taste bestätigen • 2 x [2]-Taste drücken • Diagnosebeleg wird ausgedruckt <p>Ist Datum/Uhrzeit zwischen Rechenzentrum und Terminal abweichend, kann das Terminal eine automatische Erweiterte Diagnose durchführen. Bitte wiederholen Sie den Zahlungsvorgang.</p>
Einlesen per Chip	Einlesen per Magnetstreifen
 <p>Führen Sie die Chipkarte mit dem Chip in Richtung Tastatur komplett in den Kartenleser ein. Sie hören einen kurzen Piepton.</p>	 <p>Ziehen Sie die Karte mit dem Magnetstreifen in Richtung Tastatur in <i>einer</i> fließenden Bewegung durch den Kartenleser. Sie können die Karte von hinten nach vorne oder umgekehrt durchziehen.</p>

29.04.2009