


Kurzübersicht MCT 5500

Zahlung	Manuelle Kreditkartenzahlung (ist nur bei VISA/MASTER/Diners möglich)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrag eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte am PinPad einstecken) ▪ Bei EC-Karte: Mit [B]-Taste am PinPad den Betrag bestätigen Kunde kann nun die PIN eingeben und mit [B]-Taste den PIN bestätigen ▪ Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt ▪ Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen (entfällt bei PIN-Zahlung) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [Auswahl]-Taste drücken ▪ [Korrektur]-Taste drücken ▪ Kartennummer eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Betrag eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt ▪ Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen
Storno EC- und Kreditkarten (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Tip-Buchung (ist nur bei Kreditkarten möglich)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ [Storno]-Taste drücken ▪ Passwort (000000) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Belegnummer (BNr) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Stornobetrag mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Karte durchziehen (für EC-Chip: Karte am PinPad einstecken) ▪ Bei EC-Karte: Mit [B]-Taste am PinPad den Betrag bestätigen Kunde kann nun die PIN eingeben und mit [B]-Taste den PIN bestätigen ▪ Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [Auswahl]-Taste drücken ▪ [Trinkg]-Taste drücken ▪ Belegnummer (BNr) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Trinkgeldbetrag eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Gesamtbetrag mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
Zahlung mit Genehmigungsnummer	Gutschrift (ist nur bei Kreditkarten möglich)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ [Auswahl]-Taste drücken ▪ Kreditkarte durchziehen ▪ [TelGen]-Taste drücken ▪ Genehmigungsnummer eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Betrag eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt ▪ Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und Unterschrift prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [Auswahl]-Taste drücken ▪ Kreditkarte durchziehen ▪ [Gutsch]-Taste drücken ▪ Passwort (000000) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Betrag eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Gutschriftsbeleg wird ausgedruckt

Erweiterte Diagnose (Leitungstest/Datenaktualisierung)	Kassensummen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ [DIA]-Taste drücken ▪ [Erweiterte]-Taste drücken ▪ Diagnosebeleg wird ausgedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [FKT]-Taste drücken ▪ [Summen]-Taste drücken ▪ Passwort (000000) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Summenbericht wird ausgedruckt
Kassenschnitt (bitte mindestens wöchentlich durchführen)	Belegkopie (letzte Kartenbuchung)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ [FKT]-Taste drücken ▪ [Schnitt]-Taste drücken ▪ Passwort (000000) eingeben und mit [Bestätigung]-Taste bestätigen ▪ Kassenschnittsbeleg wird gedruckt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [DUP]-Taste drücken ▪ Belegkopie wird gedruckt

28.04.2009

Karte durchziehen/einstecken:

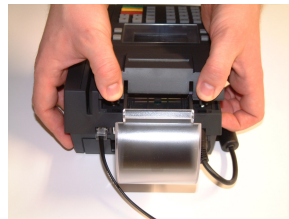

Papierrolle wechseln:

- **[Shift]**-Taste und **[LF]**-Taste gleichzeitig drücken
- Abdeckung öffnen
- Papierhaltehebel öffnen
- Papierrolle einlegen (Papierverlauf beachten!)
- Papierhaltehebel schließen
- Papier wird automatisch eingezogen
- Papieranfang durch die Öffnung der Abdeckung durchziehen
- Abdeckung schließen
- **[Shift]**-Taste und **[LF]**-Taste gleichzeitig drücken
- LED für Drucker leuchtet

